


GUIDE UTILISATION MP3

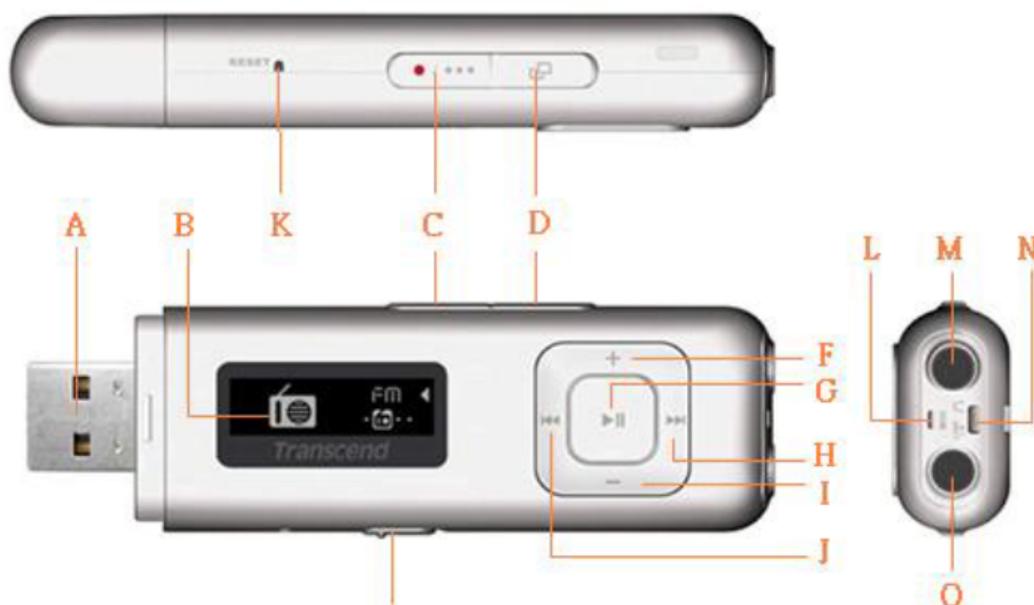

A	Connecteur USB 2.0	
B	Ecran OLED monochrome blanc	
C		Répétition A-B / Enregistrement / menu option
D		Bouton de menu
E		Curseur de blocage
F		Volume +
G		Lecture / Pause / Marche-arrêt
H		Suivant / Avance rapide
I		Volume -
J		Précédant / Retour rapide
L		Microphone
M		Prise casque
N	Orifice pour dragonne	
O	Port Line-In	

➤ **Pour allumer**

Appuyer pendant quelques instants sur le bouton



➤ **Pour éteindre**

Appuyer pendant quelques instants sur le bouton



➤ **Pour revenir au menu principal**

Appuyez sur le bouton



➤ **Pour enregistrer**

Appuyer pendant 2 secondes sur



puis appuyer sur



pour terminer

l'enregistrement.

Remarque : bien approchez le microphone de la source sonore à enregistrer

➤ **Pour écouter des fichiers audio**

Appuyez sur le bouton



puis utilisez les boutons



et



pour sélectionner **MUSIC**



puis appuyez sur



➤ **Pour ouvrir le menu OPTION lors de l'écoute d'un fichier**

Appuyez sur



➤ Pour effacer des fichiers audio

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur 

puis utilisez les boutons  et 

pour trouver **SUPPRIMER CE FICHIER**



puis appuyez sur 

Allez dans le fichier que vous souhaitez effacer en utilisant les boutons



puis appuyez sur 

Utilisez les boutons  et 

pour choisir YES (oui) ou NO (non)

puis appuyez sur 